
## **HITACHI** Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

## 日立ルームエアコン

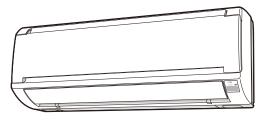





世式

アールエーエス エージェイ **RAS-AJ22D** 

RAS-AJ25D

RAS-AJ28D

アールエーエス エージェイ RAS-AJ28D2

RAS-AJ36D

RAS-AJ36D2

RAS-AJ40D2

家庭用

RAC-AJ25D 室外機

アールエーシー エージェイ ディー RAC-AJ28D 室外機

RAC-AJ28D2 室外機

RAC-AJ36D 室外機

RAC-AJ36D2 室外機

室外機 RAC-AJ40D2

リモコン RAR-4Z3

●このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に 保管してください。

- ●「安全上のご注意」<del>-></del>P.3~5 をお読みいただき、正しく お使いください。
- ●このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を 目的とするものです。

食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存には使わ ないでください。

+	/	1/4
t		U

冬部のかまえ

上手な使いかたのポイント ・・・・・・・・ 3 安全上のご注意(必ずお守りください) ・・・・・ 3	
準備と確認       リモコン       6         室内機ランプ表示の見かた       7	
<b>運転の基本的な流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>	
風速・風の向き       10         風速設定機能       10         左右風向の設定       10         上下風向設定機能       11	)
いろいろな機能         電力カット運転機能       12         内部クリーン運転機能       12         タイマー予約機能       13         応急運転機能(リモコンが使えないとき)       14	2
お手入れ お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-
点規目ご使用にならないときは       17         リモコンの点検       17         定期点検       17         点検整備       18         据え付けについて       18	,
お困りのときは ····· 19 保証とアフターサービス	)
こんなときは、すぐ販売店へ 21     保証とアフターサービス(必ずお読みください) 21     お客様ご相談窓口 22     長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 22     仕様 23     別売部品 23     別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を	
取り付ける ···· 23 よくあるご質問 ··························· 裏表	



この製品はオゾン層を破壊しない 冷媒を使用しています。




日本国内家庭用 Use only in Japan.

## 各部のなまえ


→ P. のあとの数字は主な説明のあるページです。

## 室内機


※図は説明のため運転状態です。

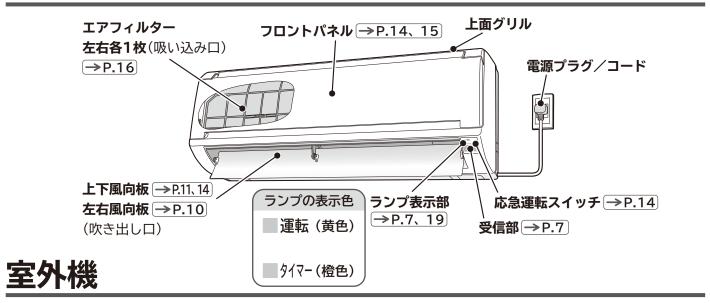



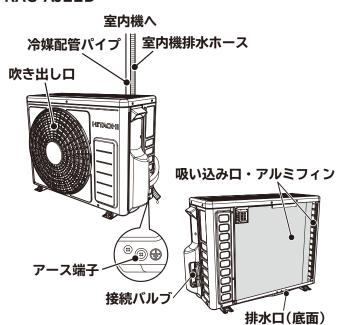

RAC-AJ25D、AJ28D、AJ28D2、AJ36D、AJ36D2、AJ40D2

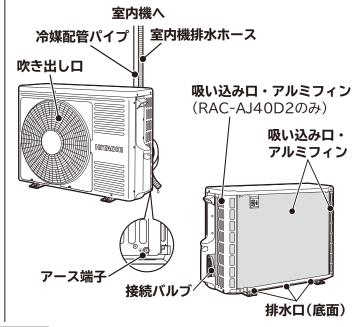

●室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 → P.20

## ご用意いただく付属品

リモコン	モニター用単4形乾電池	リモコンホルダー	固定ねじ(リモコンホルダー用)
→P.6、7	→P.6、7	<b>→</b> P.7	→P.7
			(j.p.p.p.p.p.p.p.) (j.p.p.p.p.p.p.p.p.)
1個	2本	1個	2本

## 上手な使いかたのポイント

#### エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。

エアコンは、お部屋の空気を循環させ て設定温度にする仕組みです。

室内・室外機の吹き出し・吸い込み口 をカーテン等の障害物でふさがないで

スムーズな風の流れは、設定温度にな るまでの時間を早め、節電になります。



#### 冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましょう。

冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上好 ましくなく、電気も多く使います。 「適切な温度」の設定が、体にも家 計にもおすすめです。



#### 窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう。

窓のカーテンやブラインドを閉めれ ば、熱の出入りが抑えられます。 設定温度に早く到達し、設定温度を 保ちやすくなり、節電になります。 ※カーテンがエアコンの風の流れを 邪魔しないようにしてください。



ブレーカーを"OFF(切)"することで、節電効果が あります。

電源が入っていると運転していなくても、 制御回路内で微少ですが電気を消費します。 長期間使わないときは、電源プラグをコン セントから抜く、またはブレーカーを"OFF (切)"にすることで節電効果があります。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように 説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注記事項は

表示と内容を無視して誤った使 い方をしていたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

#### 危害や損害とその程度と区分



この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うおそれがある」内容

この表示の欄は、「軽傷を負う、 注意 または物的損害を生じるおそれ がある」内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「強制」内容のものです。

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

電源プラグ・電源コード・コンセント・安全器について



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように刃の根元まで 確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。 コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。



▶安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない

故障や火災の原因になります。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(または、ブレーカーを"OFF"にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に点検・修理を依頼する

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

プラグを抜く ●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする) 落雷の程度によっては、故障の原因になります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

### 据え付けについて

## ⚠警告



●電源は必ずエアコン専用回路のコンセントを使用する

専用回路以外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。

●据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



●アース(接地)を確実に行う

●アース工事は、販売店または専門業者に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。

アース線接続

●改造は行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災の原因になります。



●電源コードは、途中での接続・延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線・ステップルなどでの固定を行わないまた、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する 感電や火災の原因になります。

- ●電源コードは、束ねたり・引っ張ったり・物を載せたり・加熱したり・加工したり・物と物の間にはさんだりしない電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因になります。
- ●指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒補充・入替え)しない 機器の故障や破裂、けがの原因になります。

## <u>⚠</u>注意



●湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電遮断器を取り付ける 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

●指定以外の電源に接続しない 指定以外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。

強制

●除湿水は、確実に排水できるようにする 排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になることがあります。



●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない

万一、ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。

●動植物に直接風があたる場所には設置しない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

### お取り扱い・お手入れについて

## **魚警告**

●長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。

●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口はふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。

エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する



●室内機内部の洗浄は、お客様自身では行わない

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや 感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。

●電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない 感電や火災の原因になります。



●エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの 販売店に相談する

エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。

## お取り扱い・お手入れについて

## **介注意**



●お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする) 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。

強制

●エアコンのお手入れ時には、手袋を着用する ●吹き出し口に洗濯物などを掛けない けがの原因になります。 上下風向板が落下し、けがの原因になります。



●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せたりしない

漏電によって、感電や発火の原因になります。



●ぬれた手で、スイッチを操作しない

感電の原因になります。

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものですので、食品・動植物・精密機器・ 美術品・医療品等の保存など特殊用途には使用しない

これらの品物の品質低下の原因になることがあります。

また、エアコンの機能や性能の低下および故障の原因になることがあります。

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。

●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない コードの内部が断線して、発熱や発火の原因になることがあります。

●長期間の使用などで、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



●動植物に直接風をあてない 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。

●室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。

●エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。

- ●冷房・除湿運転中、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転をしない 上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。
- ●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。
- ●床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。 ワックス塗布後は十分換気を行ってから運転してください。



●冷媒配管パイプや接続バルブにさわらない やけどの原因になります。

●室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない けがの原因になります。



●長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。

## 移設・修理について



- ●修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。
- ●エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する


ご自分で移動・再設置され、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

## リモコン

※図の液晶表示は、リセットボタンを押した直後の表示を示します。 本ルームエアコンには無い機能も表示されます。 **送信部**→P.7 運転を始める → P.8 HITACHI 押したボタンの運転を始めます。 タイマー 設定温度 風速 「暖房」運転をする 切り、一つの画線 液晶表示 「冷房」運転をする ●運転内容や機能の設定内容を表 →P.9 電力カット。 ヒロ パワフル 送原 「除湿」運転をする 示します。 ●運転停止状態で約1分間操作し 「送風」運転をする ないと液晶表示を消灯します。 ボタンを押すと再表示します。 リセットボタン-運転を停止する 電力カット 送風 ●電池交換した後や、動作が正常では ●運転を停止しても、「入タイマー」 ないときに押します。 の予約は解除されません。 **切**タイマ-風速 「電力カット」運転を 「内部クリーン」を 室温 設定する → P.12 入917-風向 設定する 「タイマー予約」をする ●エアコンが停止中に約3秒間押すと 「内部クリーン」が設定されます。 →P.13 →P.12 「室温」を設定する → P.8



電池ケースふたを開ける ● ▼ マークを押しながら手前に引き抜く。 単4形乾雷池(R03タイプ)を 2本入れる ●骨●を電池ケースの表示に合わせて 正しく入れる。 **電池ケースふたを閉じる** ●ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。 リセットボタンを押す

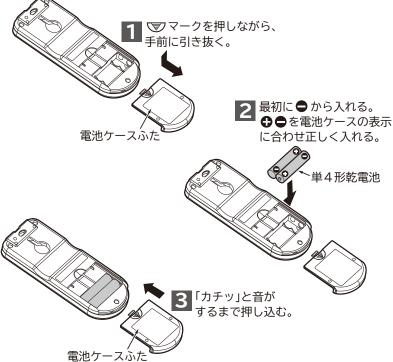


「風速」や「風向」を

設定する

→P.10、11

### リモコンの操作のしかた

- ●運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送 ●運転停止状態で、約1分間操作しないと節 信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。 室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、ラ ンプが点灯します。(ランプが点灯しない機能もあります。)
- ※エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコン のボタンを押しても「ピッピー」と鳴り、受信しません。
- ●受信できる距離は、正面で約7mです。室内に電子点 灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなった り、場合によっては受信できなくなる場合があります。
- 電のため液晶表示を消灯します。
- ボタンを押すと再表示します。「暖房」「冷 房」など運転を開始するボタンでは再表示 しながら運転を開始します。なお、「入タイ マー」予約中は液晶表示を消灯しません。



落としたり水がかかったりすると、送信できなくなる場合があります。

●リモコンの点検について → P.17



#### 「リモコン」のワンポイントアドバイス

#### 乾電池について

- ●乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。 乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の 「モニター用乾電池」は寿命が短くなります。
- ●リモコンの液晶表示がうすくなったり、室内機の 受信音がしない、お望みの運転ができないなどの 症状が出たときは、乾電池を交換してください。
- ●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、 必ずリセットボタンを押してください。 (→ P.6)
- ●乾電池を誤って使用すると、液漏れや破裂の危険があります。 乾電池の注意文をよく読み、特に次の点に注意してご使用ください。
- (1)乾電池の ◆(プラス)、 ◆(マイナス)の向きは、電池ケースの表示どおりに 正しく入れてください。
- (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- (3) 充電式の乾電池(ニッケル水素など)は使用しないでください。 (大きさや性能の一部が異なるため。)
- (4)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいて ください。万一、液漏れした場合は、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れ てください。

ご注意

●使用済み乾電池は一般的にはリサイクル対象外です。これらの電池はもともと有害ゴミではありません。使えなく なったら、電極にセロファンテープを貼って(ショートすると危険なため)燃えないゴミとして処分してください。 ※市町村により回収方法のルールが異なります。市町村で決められている方法にしたがってください。

## リモコンホルダーの使いかた

●リモコンは、付属のリモコンホルダーで柱や壁に取り付けることができます。


#### リモコンホルダーの取り付けかた

#### リモコンの取り付けかた

●上から差し込む。

●「運転」と「停止」ができる 位置に取り付ける。





#### リモコンの取り外しかた

●リモコンの上部を持って 上方向に引き抜く。



#### ご注意

- ●事前に取付場所からエアコンの「運転」と 「停止」ができることを確認してから取 り付けしてください。
- ●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井 が高い場合やリモコンホルダーの取付場 所によっては、取り付けたままで「運 転」や「停止」ができないことがあります。

## 室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。

### **ランプ点灯について**(運転停止中も点灯することがあります)

■運転(黄色) タイマー(橙色)

●下記以外の点滅については **→ P.19** を参照してください。

ランプの表示	状態	お知らせ内容
<b>■</b> \₽±-	点灯	「暖房」「除湿」「冷房」「送風」のいずれかが 運転中。 — <b>ア.9</b>
<b>■運転</b>		運転を停止しても点灯している場合は 「内部クリーン」運転中。 → <b>P.12</b>
714-	点灯⇔減光	「暖房」運転中の「予熱」、または 「みはって霜とり」運転中。 → <b>P.9</b>


ランプの表示	状態	お知らせ内容
■運転 ■91マ-	点灯	「タイマー予約」運転中。 → P.13
<b>運転</b> ■ 91マー	点灯	運転停止中に「入タイマー予約」が設定 されているとき。 → <b>P.13</b>

## 運転の基本的な流れ

運転したいボタンを押す

室温を 湿度を 室温を 送風運転 下げる 上げる 下げる をする 暖房 冷房 除湿 (送風) →P.9 →P.9 → P.9 →P.9

- ●「ピッ」と鳴り、「運転」ランプが点灯して、押した ボタンの運転を開始します。また、リモコンに 運転内容を表示します。
- ●運転中に運転の種類を変えたときには、機械保護 のため、約3分間運転を停止することがあります。

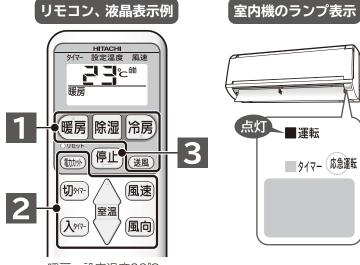

暖房・設定温度23℃・ 風速"自動"のとき

#### 運転開始後の動き

上下風向板が運転の種類に適した角度に自動的に開く



※在室人数・お部屋の条件・外気温によっては、設定温度にならない場合があります。

#### 2 運転を開始したあとはお好みで設定が変えられます

#### 設定温度を変えるときは



- ●押し続けると早送りします。
- ●ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴り、1℃ずつ変わります。
- ●設定温度20℃では基準温度として「ピピッ」と鳴ります。
- ●設定温度30℃では基準温度として「ピピピッ」と鳴ります。
- ●設定温度16℃以下または32℃以上に設定しようとすると、 「ピピッ」と鳴ります。
- ●風速の設定を変える → P.10
- ●風向の設定を変える → P.10、11●「電力カット」運転に設定する → P.12
  - ●タイマー予約を設定する → P.13

#### 3 運転を停止するときは (停止) を押す

●「ピー」と鳴り、「運転」ランプが消灯し、運転が止まります。

#### 運転停止後の動き



●設定状況により、「内部クリーン」を運転。→P.12 ※「入タイマー」予約を設定している場合は、設定時間になると、停止前と同じ内容の運転を開始します。 →P.13

# 暖房(室温を上げる)冷房(室温を下げる)除湿(湿度を下げる)送風運転

運転したいボタン

(暖房除湿 冷房 送風)を押す

∫ピッ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、 リモコンに運転内容を表示します。

温度の調整は



いろいろな機能の設定は


→P.10~13


運転の停止は(停止)を押す

●「ピー」と鳴り、「運転」ランプが消灯し、 運転が止まります。

**コッ**に に 暖房▮除湿▮冷房

リモコン、液晶表示例

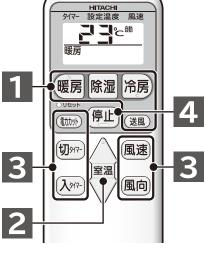






室内機のランプ表示

お知らせ

「送風」運転では室温の調整はできません。(「冷房」「暖房」「除湿」運転などは行いません。)

#### 「暖房」運転のワンポイントアドバイス



運転の種類	運転の内容
「予熱」運転	●室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の 2~3分間。
「みはって霜とり」運転	●室外機の熱交換器に付いた霜をとる運転です。 ●運転中は室外機の熱交換器の温度と外気温から霜の付き具 合を判断し、必要なときだけ行います。このとき「暖房」 運転を一時停止します。(5~10分、最大でも22分) ●運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が付いて いると判断したら行います。

- ●外気温「-10~21℃」でお使いください。-10℃未満や24℃ 以上では、機械保護のため運転しないことがあります。
- ●風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ 風速が変わり、風を冷たく感じにくくなります。 → P.10

- ●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖か く感じるまで少し時間がかかります。
  - 「入タイマー」での運転をおすすめします。 → P.13
- ●外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖 房能力も下がります。この場合はインバーターの働きで 圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転 しますが、それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具 を併用してください。
- ●配管が長いと、暖房能力が低下します。
- ●「暖房」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖 房」運転を中断することがあります。

これは「みはって霜とり」運転を実施しているためです。

/ 室内機の「運転」ランプが明るくなったり、` ∖暗くなったりを繰り返します。

このときに室温が若干下がることがありますが、「みはっ て霜とり」運転終了後に「暖房」運転を再開します。

### 「冷房」運転のワンポイントアドバイス

- ●外気温「22~43℃」でお使いください。 22℃未満や43℃以上では、機械保護のため運転しない ことがあります。
- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使 う)がありますと、"設定温度"に到達しないことがあります。
- ●配管が長いと、冷房能力が低下します。

### 「除湿」運転のワンポイントアドバイン

- ●室温16℃以上、外気温10℃以上でお使いください。
- ●風速は"自動""▮||||""▮||||"が選べます。
- ●室温より低い温度に設定しないと「除湿」運転を行いません。
- ●除湿優先の運転となりますので、室温が設定温度に到達 しないことがあります。また、「除湿」運転でお部屋を暖 めることはできません。
- ●「除湿」運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のた めに室内ファンがときどき停止します。

**■**||||**>**||

## 風速設定機能

運転中の風速が変えられる機能です。

### 風速を変えるときは

### 運転中に(風速)を押す

- ●ボタンを押すごとに「ピッ」と鳴り、切り換わります。
- ●風速"自動"設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。
- ●「除湿」運転は風速"自動""▮।||""▮|||"が選べます。
- ●運転停止中に(風速)を押して、運転開始時の風速をあらかじめ設定することができます。 風速の表示は運転を開始しないと、約10秒後に消えます。

#### リモコン、液晶表示例



#### 「風速設定」のワンポイントアドバイス

●風速"自動"について

運転の種類	風速"自動"の内容	
暖房	●吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく弱い風になります。	
冷房	●現在室温が設定温度より高いときは強い風で、設定温度になると、弱い風になります。	
除湿	●現在室温が設定温度に対して2℃より低いときは"▮    "、高いときは"▮   "で運転します。	

(自動)

#### ■風速" ■■■■■ "について

- 設定温度と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、冷房・暖房能力が最大となる運転を行います。
- 冷房・暖房能力を優先するため、送風音が大きくなります。送風音が気になる場合は、**風速**を押して風速"自動"また はお好みの風速にしてください。
- 「暖房」運転中に、風が冷たく感じる場合やお部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをおすすめします。
- •「冷房」運転時、風が強いため、運転開始時や室温条件によっては風が冷たく感じられないことがあります。
- ●風速"自動"以外に設定していても、室温条件によっては、風速が変化することがあります。
- ●風速" ▮ | | | | | " " ▮ | | | | "設定中は能力が低下します。

# 左右風向の設定

### 風向を変えるときは


#### 運転を停止して、手で操作する

●右図のように、つまみを持って左右に風向を調節します。



運転を停止して、必ずファンが停止しているのを 確認してから行う

けがの原因になります。

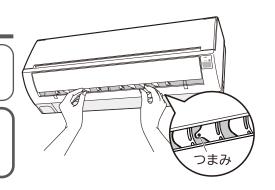


## 上下風向設定機能

※お手入れのとき以外は、必ずリモコンで操作してください。 手で動かすと、故障の原因となります。

運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的に設定された風向になっています。 通常、上下風向板の操作は特に必要ありません。

### 風向を変えるときは

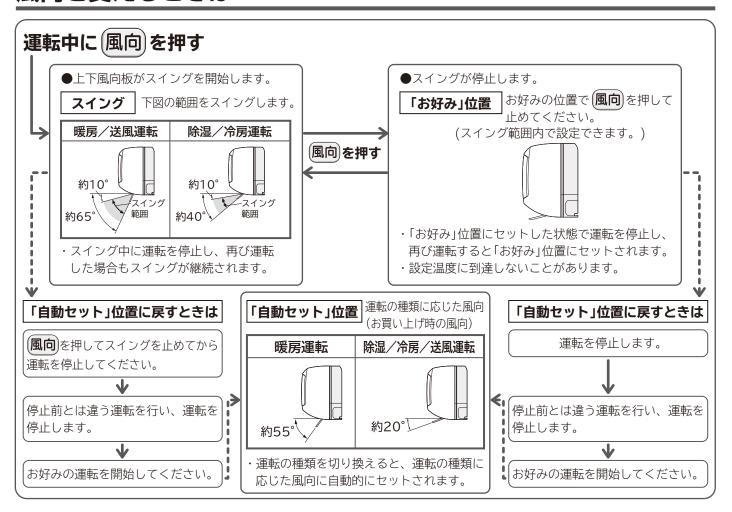



## 「冷房」「除湿」運転中、上下風向板のスイングまたは、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しない

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

### 「上下風向設定」のワンポイントアドバイス

●スイングを設定しても、次の場合はスイング しません。

運転の種類	スイングしないのは
暖房運転時	●「予熱」、「みはって霜とり」運転中 ●設定温度になったとき
<b>除湿</b> 運転時	●設定温度以下になったとき

- ●上下風向板を運転の種類に応じた風向から、 お好みの位置に設定した場合、設定温度に 到達しないことがあります。
- ●「暖房」運転時の「予熱」「みはって霜とり」運転中は、風向を自動的に上向きにし、冷風感を抑える制御を行います。





## 電力カット運転機能

お知らせ

運転の種類の変更、設定温度の変更を行うと、 「電力カット」運転は取り消されます。

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更します。

また、運転中の最大消費電力を抑えます。そのため、快適性が損なわれることがあります。

### 「電力カット」運転にするときは

#### リモコン、液晶表示例

#### 運転中に、動かを押す

- ●「ピッ」と鳴り、「電力カット」運転 になります。
- ●運転中の最大電流と最大能力を 制限します。

●「電力カット」運転は次のような内容となります。

運転の種類	「電力カット」運転内容	
暖房	●省エネ推奨温度(20℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が20℃より低いときには設定温度は変わりません。	
冷房除湿	●省エネ推奨温度(28℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が28℃より高いときには設定温度は変わりません。	



## 元の運転に戻すときは

- 再度 動外 を押す ロッコと鳴り、元の理報に入っるす。 設定温度は元に戻りません。お好みの温度に変更してください。 → P.8

#### 「雷力カット」運転のワンポイントアドバイス

- ●低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は抑制されません。
- ●エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく冷えない・暖まらないことがあります。
- ●「暖房」運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがあります。また風速"自動"では弱い風が続くことがあります。
- ●お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがあります。

# 内部クリーン運転機能

- ●「内部クリーン」運転は、「暖房」「送風」運転を行い、室内機のカビの発生を抑制します。
- ●予約をしますと「冷房」「除湿」運転停止後に約60分間運転します。

### 「内部クリーン」運転を予約するときは

#### エアコン停止中に(停止)を約3秒間押す

●「内部クリーン」運転が予約され、リモコンに **クリーン** が表示されます。

### 「内部クリーン」運転を解除するときは

#### エアコン停止中に(停止)を約3秒間押す

- ●リモコンの **クリーン** の表示が消えて、「内部クリーン」運転の予約が解除されます。
- ●「内部クリーン」運転を途中で停止するときは「**停止**)を押してください。


### 「内部クリーン」運転のワンポイントアドバイス

- ●「暖房」運転停止後には運転しません。
- ●外気温が高い場合は、「暖房」運転が「送風」運転になることがあります。
- ●「内部クリーン」運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。
- ●「内部クリーン」運転は以下の場合には行いません。
  - ・「冷房」「除湿」運転の運転時間が約10分以内のとき。
  - ・「切タイマー」による運転停止のとき。
  - ・「入タイマー」予約があり、予約時間の2時間前になったとき。
- ●発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。

#### リモコン、液晶表示例



#### 室内機のランプ表示

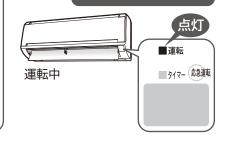

## タイマー予約機能

※設定時間は記憶されます。

設定した時間だけ運転を行ったあと停止する「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれかを予約できます。(「切タイマー」「入タイマー」は、同時に予約することはできません。)

### 「切タイマー」予約のしかた

### 切タイマー)ボタンを押す

● **切**タイヤーを押すたびに、次のように変わります。 (押し続けると早送りになります。)




- ●「ピッ」と鳴り、「切タイマー」予約を行います。 リモコンの表示部に「切タイマー」予約時間が表示されます。
- ●運転中(「暖房」「冷房」「除湿」「送風」)に切がを押すと、押したときから「切タイマー」予約を行います。
- ●運転停止中に「切タイマー」を設定すると、リモコンに表示されている運転内容で運転を開始し、「切タイマー」予約を行います。
- ●運転の種類・風速・室温の設定は → P.8 をご覧ください。
- ●「切タイマー」予約中に(**停止**)ボタンを押すと、「切タイマー」予約を取り消し、運転を停止します。



をセットしたとき

リモコン、液晶表示例

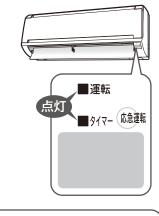

室内機のランプ表示

## 「囫タイマー」の取り消しかた

### 切タィマー ボタンを 切 タイマーの予約時間表示が消えるまで押す

●「ピピッ」と鳴り、「タイマー」ランプが消灯し、「タイマー予約」を取り消します。

### 「入タイマー」予約のしかた

### (入タィマ-) ボタンを押す


● 入郷を押すたびに、次のように変わります。 (押し続けると早送りになります。)



- ●「ピッ」と鳴り、「入タイマー」予約を行います。 リモコンの表示部に「入タイマー」予約時間が表示されます。
- ●運転の種類・風速・室温の設定は(→P.8) をご覧ください。

### リモコン、液晶表示例

#### 室内機のランプ表示

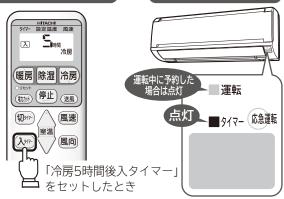

お知らせ 「入タイマー」は運転停止時 の運転モードで運転します。

## 「兦」タイマー」の取り消しかた

### 入タィマートボタンを「入」タイマーの予約時間表示が消えるまで押す

●「ピピッ」と鳴り、「タイマー」ランプが消灯し、「タイマー予約」を取り消します。

#### 「タイマー予約」のワンポイントアドバイス

- ●室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。タイマー予約の送信を室内機が受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。
- ●運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されず継続されます。
- ●時間が経過するごとに、表示されているタイマー時間も減っていきます。



## 応急運転機能(リモコンが使えないとき)

リモコンが故障などで使えないときには、応急運転ができます。

### エアコンを運転するとき


#### エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す

●室温・外気温から、そのときに適した運転を行います。

### エアコンを停止するとき

#### もう一度、応急運転スイッチを押す

(リモコンで運転を停止することもできます。)

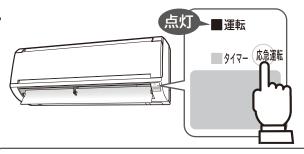

#### ご注意 5秒以上押し続けない

5秒以上押し続けると販売店が行う強制冷房運転を行います。 強制冷房運転中は、「タイマー」ランプが2回点滅します。 あやまって強制冷房運転してしまった場合は、応急運転 スイッチを再度押して強制冷房運転を停止してください。

# お手入れのしかた

●室内機内部の洗浄は、お客様自身では行わない エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、 お買い上げの販売店に相談する

故障や感電・火災の原因となります。

- ●室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、 塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- ●室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使用しない エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形すること があります。

- ●お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする)
- 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。
- ●本体に水をかけない 感電の原因になります。
- ●不安定な台に乗ってお手入れをしない

転倒などによるけがの原因となります。

●お手入れ時には手袋を着用する

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。


## フロントパネル・上下風向板

汚れが気になったらお手入れしてください。

### 汚れは柔らかい布で、から拭きする

- ●フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 **→ P.15**
- ●上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

- ●フロントパネル・上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。
- ●フロントパネル・上下風向板は柔らかい布で拭く かたい布で拭くと傷つくことがあります。

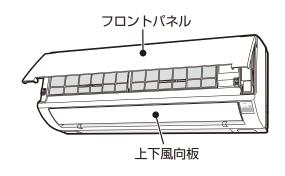


# フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた

フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。

## フロントパネルの開けかた

●フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、"カチッ"と音がするまで引き上げる (水平より下向きの位置でフロントパネルが止まります。 それ以上引き上げると、フロントパネルが破損するおそれがあります。)



### フロントパネルの閉じかた

●フロントパネルを必ず両手で持って閉じたあと、矢印部(2ヵ所)を押す。



#### ご注意

- ●フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは両手で行う フロントパネルが落下し、けがをする原因になります。
- ●エアコン運転中にフロントパネルを開けない 運転を停止し、電源プラグを抜いてから開けてください。

#### ●フロントパネルを開けたままにしない

フロントパネルが落下するおそれがあります。 フロントパネルが本体から外れたり、破損の原因になります。


### フロントパネルの取り外しかた

1 フロントパネルを開ける

2

#### フロントパネルを室内機から取り外す

- **1** フロントパネルの右側を内側に押してフロントパネルをたわませて右側のアーム軸を外します。
- **2** フロントパネルを右側にずらして左側のアーム軸 を外します。

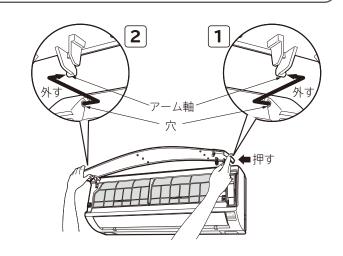


## フロントパネルの取り付けかた

1

#### フロントパネルを室内機に取り付ける

- **1** フロントパネルの左側のアーム軸を本体の穴に差し込みます。
- **2** フロントパネルの右側を内側に押してフロントパネルをたわませて右側のアーム軸を本体の穴に差し込みます。



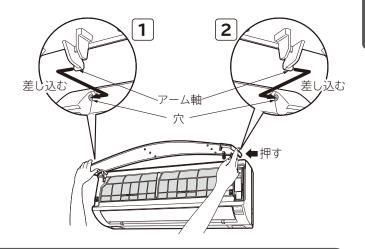

## <u></u> 注意

●フロントパネルががたついていないか確認する

フロントパネルががたついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

●フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない フロントパネルが本体から外れたり、破損の原因になります。


## エアフィルター

約2週間に1回は、エアフィルターのお掃除を。電気代の節約になります。

準備

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)



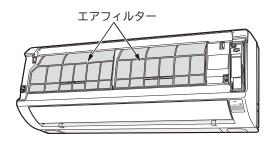

**1** フロントパネルを開ける → P.15

2

#### エアフィルターを取り外す

●取っ手をつまんで手前に引きながら、上にあげてツメを外します。


3

#### 掃除機などでホコリを取る

●汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内にて 陰干しで完全に乾かします。

#### ご注意


- ●**エアフィルターを強く押したり、たわしやブラシは使わない** お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。 エアフィルターが破れることがあります。
- ●エアフィルターを直射日光にあてない エアフィルターを直射日光に当てると劣化し、破れることがあります。

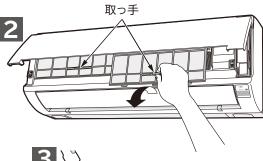



4 エアフィルターを元どおり取り付ける

●エアフィルターは ⑩表示のある方を手前にしてガイドの上に乗せて挿入した後、ツメを差し込んでください。 (左右で形状が異なります。)

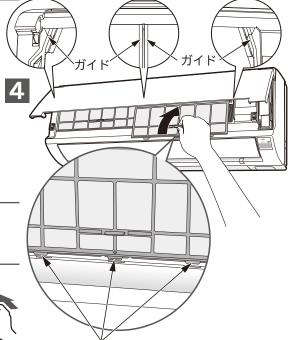

ツメを差し込む

5 フロントパネルを閉じる →P.15

6

電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)





- ●エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する
  - ▶エアフィルターを外したまま運転しない 熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、熱交換器に二オイの成分が付着したり、 故障の原因になります。

## 長期間ご使用にならないときは

冷房シーズンのあとに2ヵ月以上ご使用にならないときは、次の手順でお手入れしてください。

1

#### 送風)を押して半日ほど(6時間程度)運転し、 室内機の内部を乾かす

●内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。



**2** お手入れのしかた → P.14~16 にしたがって、各部のお手入れをする

## リモコンの点検

1年に一度点検されることをおすすめします。

- ●リモコンホルダーに取り付けた状態で操作ができない場合には、リモコンホルダーから取り外して操作ができるか確認してください。取り外して操作ができる場合、リモコンは正常です。リモコンホルダーの位置を「運転」と「停止」ができる位置に変更してください。[→**P.7**]
- ●新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

### 点検方法

#### AMラジオでの点検

●リモコンを操作したとき**雑音(ビービー音)**が入れば正常です。

#### カメラ付き携帯電話・スマートフォンでの点検

- **1** リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- **2** リモコンを操作したときモニターに**送信部が発光**すれば正常です。 ※一部のカメラでは、赤外線が映りづらいものもあります。

#### デジタルカメラでの点検

- │**1**│ リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- **2** リモコンを操作したときモニターに**送信部が発光**すれば正常です。 ※一部のカメラでは、赤外線が映りづらいものもあります。



## 定期点検

半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

### コンセント

- ●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれて いますか?
- ●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は 掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。
- ●コンセントに、がたつきがありませんか?



## ●アースが確実に行われていますか?



### 据付台

●据え付けが 不安定に なっていま せんか?



## ⚠警告

**電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、がたつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む** ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は 感電や火災の原因になります。

コンセントに、がたつきがある場合は、お買い上げの販売 店または電気工事専門業者にご相談ください。

## ⚠警告

#### アース(接地)が正しく接続 されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で 切れたりすると、誤動作や 感電などの原因になります。

## 警告

据付台が極端に錆びている。 あるいは室外機が傾いたり していないかを確認する

室外機が倒れたり、落下 したりして、けがなどの 原因になります。

## 点検整備

エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。

●通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。●点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 注意

#### 通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、 除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機から 水たれを発生させることがあります。

## 注意

#### 点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤など を使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。



## 据え付けについて



- ●据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する
- 費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●据付場所については、販売店とよく相談して決める
- ●アース(接地)を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

<i></i>		
RAC-AJ40D2	30cm以上	
RAC-AJ28D RAC-AJ28D2 RAC-AJ36D RAC-AJ36D2	20cm以上	


型 式

RAC-AJ22D

RAC-AJ25D

#### 据付場所

- ●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから1m以上離してくだ さい。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さくなるまで離してください。
- ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用に なる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- ●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、 電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- ●室内機(吹き出し口)は火災報知器から、1.5m以上離して据え付けてください。



寸 法

30cm以上

- ●室内機排水ホースおよび室外機排水口(底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気・油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- ●特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

#### アースについて

## 警告

- ●万一、漏電したときの感電防止のために、アース(接地)を確実に行う アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。 アース(接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静 電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果 もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●次のような場所にアース線を接続しない

**①ガス管**…引火や爆発のおそれがあります。

②避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れるおそれがあります。

③**水道管**…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。

また、金属管では電蝕のおそれがあります。

## 注意

#### ●漏電遮断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電 遮断器を設置することが法律で義務づけられています。 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

#### 電源について

**●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を** 使用する

#### 騒音にもご配慮を


- ●据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- ●エアコンを使用中に異常な音に、お気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 積雪のときは

●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。 積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



# お困りのときは



## ランプ点滅について

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。

こんなときは		お知らせ内容	解決方法
ランプ点演	点灯⇔減光 (2秒点灯 / 1秒減光) □ タイマー (橙色)	「暖房」運転中の「予熱」、または 「みはって霜とり」運転中。	故障ではありません。 <b>→P.9</b>
点滅について	□運転 (黄色)	室内機または室外機に異常が発生しています。	お買い上げの販売店にご連絡く ださい。アフターサービスにつ いては <b>→ P.21</b>

### 音について

エアコンの運転中には、さまざまな音がします。

次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。

こんな音がしたときは		音の原因(故障ではありません)
電源投入時	カタカタ ●電磁弁の動作音	
運転開始時など	<b>バサバサ</b> ●室内機ファンの回転数が変わる音	
	シュルシュル・シャー・ ボコボコ・プシュ	<ul><li>●冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音</li></ul>
	キシキシ	●温度変化で室内機が膨張・収縮する音
運転中	運転音の大きさが変わる	●室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 急速 風速 『■■■■■"が設定されていると、室内機の運転音が大きくなること があります。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 →P.10
その他	ポコポコ	●換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水を吹き上げる音です。対応部品(別売)の取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。なお、対応部品は夏期冷房運転開始時期に点検・清掃が必要です。

## それ以外の現象について

	こんなときは	ここを確認してください	直し方				
\E		●停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。	ヒューズが切れている場合は、新しいヒューズと交換 してください。 ブレーカーが"OFF"になっている場合は、"ON"にし てください。				
運転に	運転しない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか。	差し込んでください。				
について		●リモコンの乾電池の消耗や ♣ ♠ が逆になっていませんか。	乾電池を交換してください。 乾電池を正しく入れなおしてください。 → P.6、7				
<u>ਨ</u>		●付属のリモコン以外のリモコンで操作していませんか。	付属のリモコンをお使いください。				
		●運転の種類を変えていませんか。	少々お待ちください。運転中に運転の種類を変えたと きには、機械保護のため、約3分間運転を停止すること があります。→ <b>P.8</b>				

# お困りのときは(続き)


	こんなときは	ここを確認してください	直し方			
		●「室温」の設定は適正になっていますか。	体感にあわせて温度を変更してください。 <b>→P.8</b>			
運転	よく冷えない	●室内機や室外機の吹き出し口・吸い込み口が障害物でふ さがれていませんか。	ふさがないように配置してください。			
運転につ		●風速が"▮    "や"▮   "になっていませんか。	風速をあげてください。 → P.10			
しし	よく暖まらない	●上下風向板は運転内容にあった位置になっていますか。	自動セット位置にしてください。 → P.11			
て		●エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。	エアフィルターのお手入れをしてください。 <b>→P.16</b>			
		●「送風」運転をしていませんか。	運転モードを切り換えてください。 → <b>P.9</b>			
ニオイ	ニオイがする	●二オイを発生させる物質は使用していません。 室内の空気に含まれている二オイを吸い込み吹き出すこ とがあります。	「内部クリーン」を設定してください。 → <b>P.12</b> )			
	液晶表示が消えている	●運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。	ボタンを押すと再表示します。 <b>→ P.6</b>			
		●リモコンの送信部は室内機の受信部を向いていますか。	リモコンの先端の送信部を室内機の受信部に向けて操作 してください。→ <b>ア.7</b>			
i E	送信しない	●リモコンホルダーに取り付けた状態で操作していませんか。	リモコンホルダーを送信可能な位置へ取り付けてくださ い。[ <b>→P.7</b> ]			
リモコンについ		●乾電池の消耗や、   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・   ・	電池を交換してください。 電池を正しく入れなおしてください。 → P.6、7			
5		●点検してください。	リモコンの点検方法は <b>→ P.17</b>			
<u>61</u>	リモコンの表示内容と 運転内容が合っていない		ホームオートメーションやH-LINKなどリモコン以外で操作を行いますと、リモコン(ワイヤードリモコン含む)の表示と実際の運転が異なる場合があります。			
	壊れた 紛失した		応急運転機能でご使用できます。→P.14 お買い上げの販売店へご相談ください。			
		●運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下 風向板が上向きになります。(約3分間)				
風向に	「暖房」運転開始時や 運転中に上下風向板の 向きが変わる・調整が できない	●「みはって霜とり」運転中は、冷たい風が出るのを防ぐた め、上下風向板が上向きになり、風が止まります。	、故障ではありません。 (→ <b>P.11</b> )			
ついて		●室温が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、ごく弱い風になります。 上下風向板をスイングしている場合は、スイングが停止します。	Wife C1860 9 & E706 (アー・・・・・)			
霧	室内機から霧が出る	●室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。	故障ではありません。			
	運転を「停止」しても、 室外機のファンが 回っている	●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷 やすために10~60秒間回り続けます。	故障ではありません。			
室外機	室外機から水や湯気が	●「暖房」運転中や停止直後の「みはって霜とり」運転中では ありませんか。	故障ではありません。 暖房のときは室外機で除湿した水が出ます。 また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を溶 かします。 この霜が溶けるときに水や水蒸気になるためです。→ P.9			
'IAX	出る	●冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。	寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうことがあります ので室外機に設けてある排水口をふさがないでください。 公団吊りとなっている場合などでは、排水口にブッシュ とドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。			
	キシキシ・パキパキと 音がする	●温度変化で室外機が膨張・収縮する音です。	故障ではありません。			
排水ホース	赤い水が出る	●エアコン内部から排出されたものではありません。 ●赤い水は一般的に水中や土壌などにいる特定の菌が、 適度な温度・湿度・養分により排水口付近で繁殖した ものです。	故障ではありません。			

## こんなときは、すぐ販売店へ

19、20ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下記のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(またはブレーカーを"OFF"にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

### こんなときは

- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。

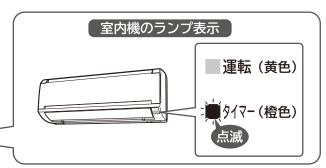

## 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

#### 保証書(別添)

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書を よくお読みください。

#### 再据付工事のお申し込みは

●販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

#### 転居されるときは


●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または「お客様ご相談窓口」(エコーセンター・お客様 相談センター) → P.22 にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは(出張修理)

- ●19、20ページにしたがって調べていただき、なお異常がある ときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを"OFF" にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡していただきたい内容 アフターサービスをお申しつけいただくときは、下記のこと をお知らせください。

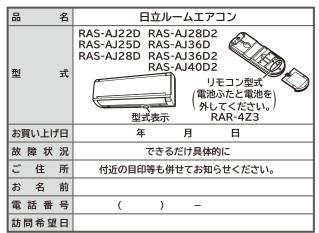

※型式は保証書にも記載されています。

- ●保証期間中は
  - 修理に際しましては保証書(別添)をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ きます。
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。
- ●修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術

診断・部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

技術者の人件費・技術教育費・測定機器など設備費・ 一般管理費などが含まれます。

は ・ 商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 ・ 別途、駐車料金をいただく場合があります。

## お客様ご相談窓口

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### エコーセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(月~土) 9:00~17:30(日・祝日)

携帯電話、PHSからもご利用できます。

(注)対象製品をご確認のうえお申し込みください。

#### お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

出張修理のご用命はインターネットからもお申し込みいただけます。

URL http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html または [ 「お問い合わせ」ページ (出張修理のWeb受付) ボタンより入力画面にお進みください。

口立水屯沙在

検索

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- ●上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意 喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示 を室内機の銘板に行っています。

【製造年】(室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいた だいた場合は、経年劣化による発火・けが 等の事故に至るおそれがあります。

#### 設計上の標準使用期間とは

- ※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年 劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することが できる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

	電源電圧	製品の定格電圧による
1	周波数	50/60Hz
	冷房室内温度	27 ℃(乾球温度)
	冷房室内湿度	47%(湿球温度19℃)
	冷房室外温度	35 ℃(乾球温度)
環境条件	冷房室外湿度	40%(湿球温度24℃)
	暖房室内温度	20 ℃(乾球温度)
	暖房室内湿度	59%(湿球温度15℃)
	暖房室外温度	7 ℃(乾球温度)
	暖房室外湿度	87%(湿球温度6 ℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋,南向き和室,居間
貝利米什	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
	1年間の使用日数	東京モデル
		冷房6月2日から9月21日までの112日間
		暖房10月28日から4月14日までの169日間
想定時間	1日の使用時間	冷房 9時間/日
1		暖房 7時間/日
1	1年間の使用時間	冷房:1,008時間/年
		暖房:1,183時間/年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用 目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年 劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

### 日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

#### 日立長期使用家電品相談窓口

### TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30(月~金) 土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合があります。

## 仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

	項目	項目 電 定 暖房 冷房						通	通			外形寸法										
\			格	定	定	運	音運	暖房0		定	定	運	音運	冷房0		通年エネ	SIL	区	高		奥	_
			周	格	格消	転	(音運 響バ	木 造	鉄筋デバ	格	格消	転	兲	木 造	鉄筋アバ	イルギ						品
1			波	能	費電	電	了転	南向		能	費	電	了転	南向き	11	l í	U9.61~N0	分		幅		質
1		源	数	カ	電力	流	ベル)音	き和室	・ト南向き洋室	カ	電力	流	ベル)音	和室	上南向き洋室	-消費効率	NO 05		<u>+</u>		行	量
型式		/////////////////////////////////////	(Hz)	(kW)	(W)	(A)	)日 (dB)	至 (㎡)	室 (㎡)	(kW)	(W)	(A)	⊕ 目 (dB)	至 (㎡)	室 (㎡)	(APF)	(APF)	名	(mm)	(mm)	(mm)	里 (kg)
室内機	RAS-AJ22D	単相	50/60	2.2	470 /160~\	5.5	61	8	10	2.2 (0.3~)	580 /190~\	6.8	62	10	15	5.8	5.8	Α	280	780	210	7.5
室外機	RAC-AJ22D	100	30/00	3.9	(1,175)	5.5	55	0	10	2.8	(820)	0.0	57	10	15	5.0	5.0		530	658	275	21.5
室内機		単相	50/60	2.8	600 /165~\	7.0	62	10	13	2.5	610 /205~\	6.9	62	11	17	5.8	5.8	Α	280			
室外機	RAC-AJ25D	100	30/00	\ 4.1 /	\1,265/	7.0	57	10	13	\ 3.1 /	\1,080/	0.7	57	' '	' '	5.0	5.0	<i>,</i> ,	570	750	_	29
室内機	RAS-AJ28D	単相	50/60	3.6 (0.2~\	840 /165~\	9.3	64	13	16	2.8 (0.3~)	740 /205~\	8.2	64	13	19	5.8	5.8	Α	280			8.5
室外機	RAC-AJ28D	100	30,00	\ 4.6 /	\1,485/	7.5	58	10	10	\ 3.3 /	\1,250/	0.2	57	13	' '	5.0	5.0	<i>,</i> ,	570	750		29
室内機	RAS-AJ28D2	単相	50/60	3.6 (0.2~)	840 /170~\	4.7	64	13	16	2.8 (0.3~\	740 (210~)	4.1	64	13	19	5.8	5.8	Α	280	780		
室外機	RAC-AJ28D2	200	30/00	\ 4.8 /	\1,535/	4. /	59	1	10	\ 3.3 /	\1,250/	+.	58	13	19	5.0	5.0	7	570	750	288	32
室内機	RAS-AJ36D	単相	50/60	4.2 /0.2~\	1,150 /165~\	12.8	64	15	19	3.6 (0.3~\	1,330 /205~\	14.8	64	16	25	4.9	4.9	$\sim$	280	780	210	8.5
室外機	RAC-AJ36D	100	30/00	(4.7)	\1,485/	12.0	60	13	ולו	(3.7)	(1,350)	14.0	59	10	23	4.9	4.9		570	750	288	29
室内機	RAS-AJ36D2	単相	50/60	4.2 (0.2~)	1,150 /170~\	6.4	64	15	19	3.6 (0.3~\	1,330 /210~\	7.4	64	16	25	4.9	4.9	_	280	780	210	8.0
室外機	RAC-AJ36D2	200	30/00	5.1	(1,595)	0.4	59	15	פו	(3.7)	(1,350)	7.4	58	10	25	4.9	4.9	C	570	750	288	32
室内機	RAS-AJ40D2	単相	50/60	5.0 (0.6~)	1,450 /195~\	8.1	64	18	23	4.0 (0.5~)	1,450 /190~\	8.1	64	18	28	4.9	4.9	_	280			8.0
室外機	RAC-AJ40D2	200	30/00	7.3	2,545	0.1	62	10	دے	4.2	1,550	0.1	61	10	20	4.9	4.9		600	792	299	37

- ●この仕様表は、JIS C9612:2013(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●運転音および定格能力は、リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を"┛┛┛┛ "で運転したときの値です。
- ●運転停止中の消費電力は、電源が単相100Vの場合約0.7W、単相200Vの場合約1.0Wです。
- ●()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- ●区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

## 別売部品

●商品によっては品切れ、仕様変更の場合が ございますので、日立の家電品取扱店に お問い合わせください。

部	品名	アレルオフフィルター(枠付)	アレルオフフィルター
型	式	SP-VCF11W	SP-VCF11
備	考	●初回用(フィルター枠同梱) ●1セットで約10年ご使用になれます。 (2枚で1セット)	<ul><li>●2回目以降用(フィルターのみ)</li><li>●1セットで約10年ご使用になれます。 (2枚で1セット)</li></ul>
希望小売価格		2,300円(税別)	2,000円(税別)

# 別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける


空清フィルターの取り付けかた

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)




- **1** フロントパネルを開ける →P.15
- **フ** エアフィルターを取り外す →P.16
- **3** 空清フィルターをフィルター枠に取り付ける
- ✓ フィルター枠をエアフィルターの裏側に取り付ける
- **「5」 エアフィルターを元どおり取り付ける →P.16**
- **6** フロントパネルを閉じる → P.15
- **7** 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)





型式:SP-VCF11W(2回目以降はSP-VCF11)

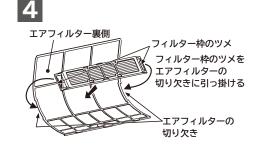

#### 空清フィルターのお手入れのしかた

2年に一度を目安に確認していただき、汚れが気になるときはお手入れしてください。 空清フィルターを取り外し、水洗いしてください。

- ●汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてください。
- ●空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

## よくあるご質問

### 室外機から水や湯気が出る

次のときに室外機から水や湯気が出ます。

- ●「暖房」運転中や停止直後の「霜とり」運転中 (「みはって霜とり」運転中) → P.20
- ●「冷房」運転中 → P.20



### 「運転」ランプが点灯⇔減光する

次のときに点灯⇔減光します。

- ●「暖房」運転開始時の「予熱」運転中 → P.9
- ●「暖房」運転中や停止直後の「霜とり」運転中 (「みはって霜とり」運転中) [→P.9]

タイマー

≟■運転

### 勝手に運転する

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。

- ●「暖房」運転停止直後の「霜とり」運転 (「みはって霜とり」運転) → P.9
- ●「内部クリーン」運転 →P.12 ●「入タイマー」運転 →P.13


## 運転中に勝手に停止する

次の機能が働くと自動的に運転を停止します。

●「切タイマー」運転 (→P.13)

#### 長年ご使用のエアコンの点検を! ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

#### 愛情点検



- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●その他の異常や故障がある。

使 用 中

このような症状のときは、故障や事故防止 のため、スイッチを切り、コンセントから 電源プラグを抜いて(またはブレーカーを "OFF"にして)必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。



このJ-Mossグリーンマークは、特定の化学物質[鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)]の含有率が JIS C 0950:2008による基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く)

詳しい情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/jmoss/

### 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等 料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ	ご購入年月日	年	月	日
- 購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。	購入店			
ケーレスを依頼されるとさに使作りり。	電話番号	(	)	



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

#### 【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しを していただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

### 🖾 日立アプライアンス株式会社

RAS-AJ22D RAS-AJ28D2 RAS-AJ22D RAS-AJ36D RAS-AJ28D RAS-AJ36D2 RAS-AJ40D2